

Notice de pose

ADHÉSIF MICROPERFORÉ

Accessoires nécessaires




Au préalable, nettoyez et dégraissez la surface à traiter.

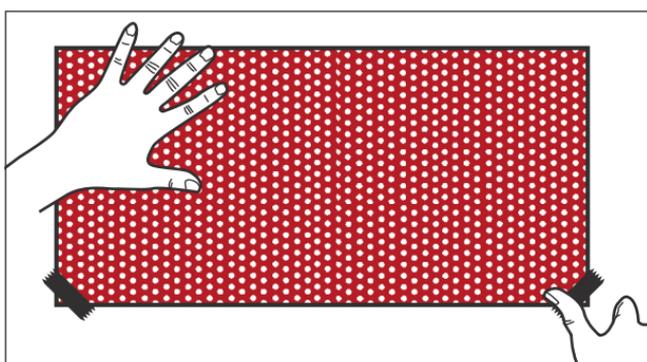


- 1 Placez l'adhésif microperforé à l'endroit souhaité et scotez-le à ses extrémités à l'aide d'un ruban adhésif de peintre.

Conseil : Pour être sûr que votre sticker soit droit lors de l'application, aidez-vous d'une règle ou d'un mètre enrouleur.

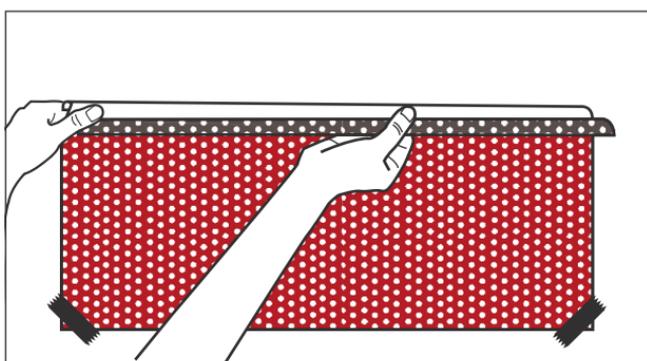


- 2 Une fois placé, séparez (sur une hauteur de 5 cm environ) le sticker de son liner (papier de protection) et repliez ce dernier sur lui-même. Cette manipulation laisse apparaître une bande adhésive.


Astuce : Le repli du papier protecteur permet d'éviter que le vinyle ne se colle directement à la surface, cela évite donc la formation de bulles d'air.

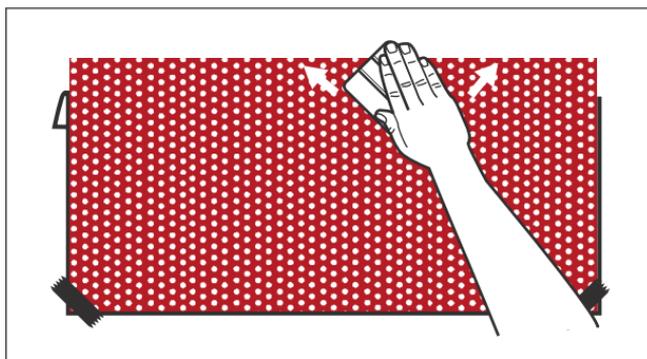

- 3** Faites adhérer la partie collante de l'adhésif sur son support final et lissez-le fermement du centre vers l'extérieur à l'aide d'une raclette de pose.

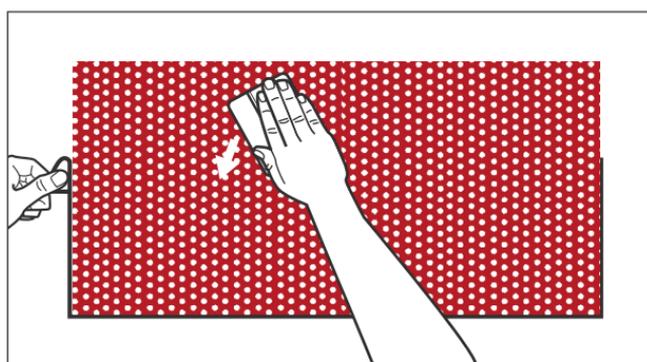

- 4** Lorsque la partie adhésive est collée, enlevez les bandes de scotch. Déroulez lentement le liner vers le bas tout en marouflant fermement le micro-perforé.

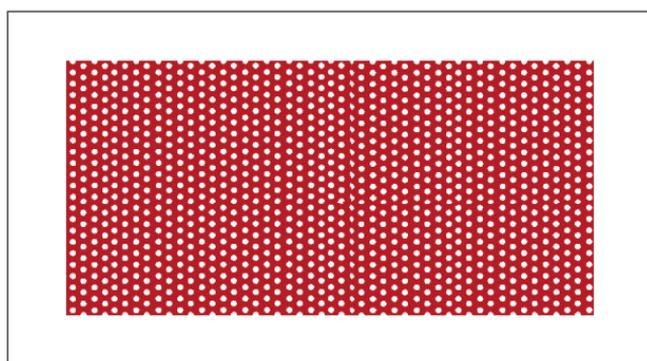

- 5** Félicitations, vous venez de terminer la pose de votre adhésif micro-perforé.